
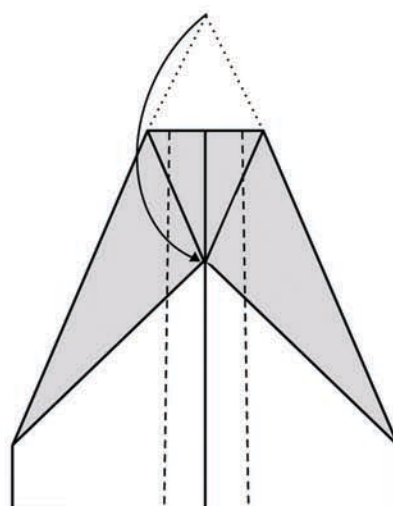
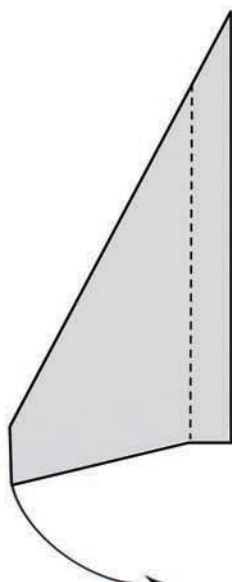
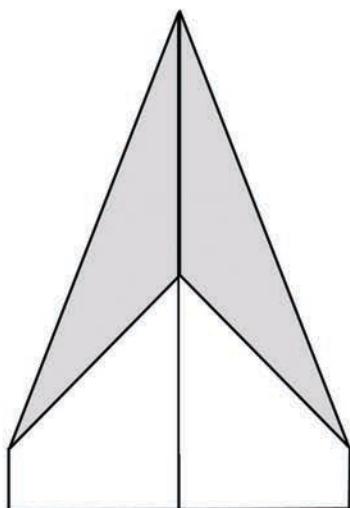
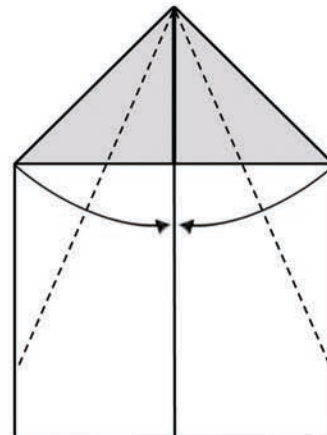
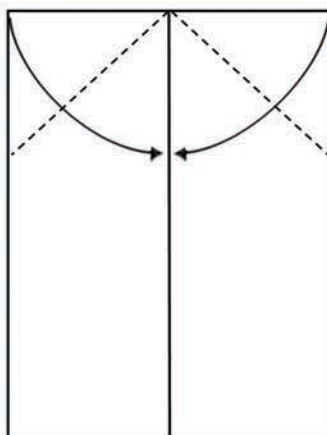


- Strikky -



Du trenger: Papir A4 80g (vanlig skriverpapir) hvitt eller farget, saks, limstift (etterpå), pinne og stor strikk (4/1/180mm er bra)

Brett «mykt» først, og når du er fornøyd: Dra neglen eller en skje bortover på bretten på et bord for å få en «skarp» brett til slutt.

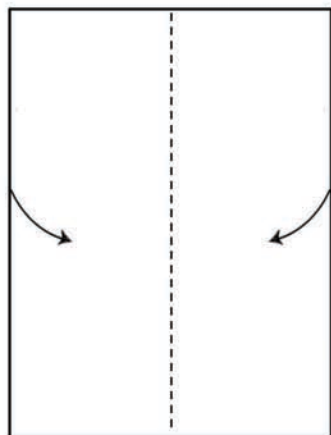


Brett ut igjen og brett forreste delen bakover.

Brett slik først for at det lettere kan brettes videre etterpå.

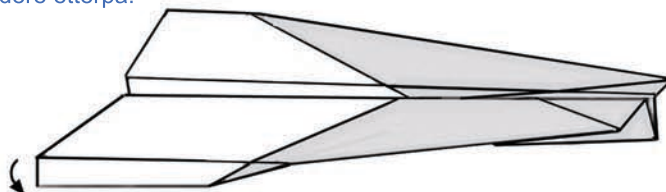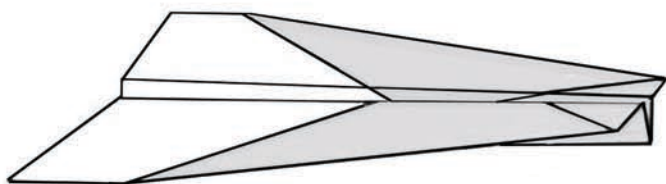



Nedoverbøyde vingetipper virker bra!

Den ene siden på strikken inn under den andre her. Stram strikken og vri pinnen samtidig. Flere strikker kan også knyttes sammen.

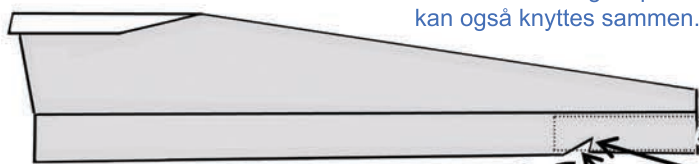

Strikky kan fly bedre (mindre luftmotstand) med en lapp av papir som limes på rundt her for å holde den sammen foran.

Ikke klipp for langt her!

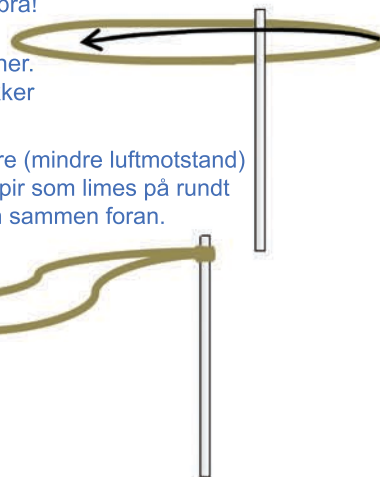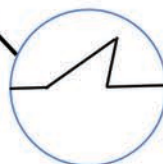

Bygge- og flytips: Se bakfra for at vingene er rette og like på hver side. Papirlapp foran kan limes på etter test-flyvning for å se forskjell i flyvningen. Hvis flyet stuper kan vingene bøyes opp litt bak. Så er det klart for strikk!